

Power-on and Wake-on-LAN,setting guide file storage path (Select the corresponding file according to the machine model): C:\Power On and WOL

System drive file storage path: C:\Driver

After service

✉ Email:  
MiniPC:Support-pc@bee-link.com  
TV BOX:Support-box@bee-link.com  
Sales : Wholesale@bee-link.com

☎ Call us! +86-755-36633117/36633118



Facebook Group



Reddit



Official Website




MADE IN CHINA




# SER

EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP **V4**

## User Manual

 **WARNING**

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>INGESTION HAZARD:</b> This product contains a button cell or coin battery.</li> <li>● <b>DEATH</b> or serious injury can occur if ingested.</li> <li>● A swallowed button cell or coin battery can cause <b>Internal Chemical Burns</b> in as little as <b>2 hours</b>.</li> <li>● <b>KEEP</b> new and used batteries <b>OUT OF REACH of CHILDREN</b></li> <li>● <b>Seek immediate medical attention</b> if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.</li> </ul> |  |
|--|---|

- ⚠** a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) The compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).
- e) The nominal battery voltage
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- ⚠** a) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- b) “Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.




Thank you for choosing Beelink products.  
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.


## CONTENTS

|   |                             |       |
|---|-----------------------------|-------|
| ◇ | English Instructions        | 01-04 |
| ◇ | Deutsches Benutzerhandbuch  | 05-08 |
| ◇ | Instrucciones en español    | 09-12 |
| ◇ | Istruzione in italiano      | 13-16 |
| ◇ | Instructions en français    | 17-20 |
| ◇ | Инструкция на русском языке | 21-24 |
| ◇ | 日本語版取説                      | 25-28 |

## 【Buttons and Ports】



1. USB port
2. Type-C port
3. Audio jack (with microphone support)



4. Power button
5. Ethernet jack
6. HDMI port
7. DC port
8. Display Port
9. USB4 port

## 【VESA-mount Installation】




VESA-mount bracket



Fix the bracket to the mini PC with screws.



Fix the bracket to the back of the monitor with screws.

 To ensure safety and avoid hazards, we strongly recommend that you use the original power adapter for power supply.

\*The specifications are subject to the actual product.

## 【Precautions for Use】

In order to continuously improve the user experience, we may occasionally update applications and firmware.

- Do not use strong chemical solvents to clean the product, and we recommend you wipe it with a soft cloth.
- Please keep this product away from fire.
- Please do not try to open the case or perform repairs yourself. If a failure occurs, please contact customer service.
- When cleaning the electronic product, please keep it dry and be cautious of electric shocks.
- Please check whether any cables or plugs are worn or damaged.
- Do not dispose of the product carelessly, be mindful to protect the environment.
- Ideal working environment temperature: 10°C-45°C; humidity: 30%-85%.
- Ideal storage environment temperature: -20°C-60°C; humidity: 10%-90%.


**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms “HDMI” and “HDMI High-Definition Multimedia Interface”, the HDMI trade dress, and the HDMI logo are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

## [RAM and SSD Installation (This operation should be performed when the power is disconnected)]



### DDR SDRAM Installation (As shown in the figure)

1. Align the DDR SDRAM module with the RAM slot, then gently push the module into the slot at a 30° angle.
2. Press the module down until the DDR SDRAM is secured by the safety arms at both ends of the RAM slot.

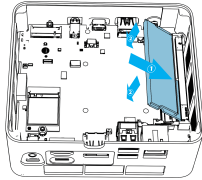


### SSD Installation (as illustrated in the picture)


1. Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard, then gently push the SSD in.
2. Press the other end down and use screws to fix it in place.

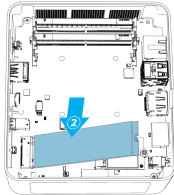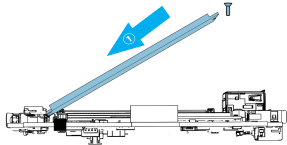

## [Steps for Connection]

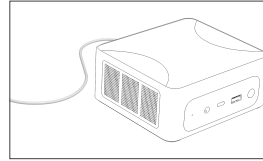

1. Connect the mini PC to the power supply

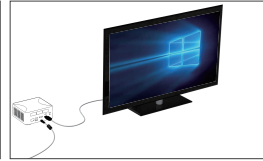

2. Connect the mini PC to the monitor with an HDMI/DP cable




3. Connect the mini PC with a keyboard and a mouse


## [Switching the Audio Playback Device in Windows]

If your PC is connected to multiple audio playback devices (eg. speakers, headphones, Bluetooth headset, monitors with built-in speakers, etc) simultaneously, you will need to choose one of them for audio playback.


1. Simply click the sound icon in your notification area (also known as the “system tray”).




2. Click “Select playback device”.




3. Choose a device from the list for audio playback.



## [Tasten und Anschlüsse]



1. USB-Schnittstelle
2. Typ-C-Schnittstelle
3. Audioschnittstelle (kompatibel mit Mikrofon)



4. Netzschalter
5. Ethernet-Schnittstelle
6. HDMI-Schnittstelle
7. Netzadapter-Schnittstelle
8. DP-Schnittstelle
9. USB-4-Schnittstelle

## [VESA-Installation]



VESA-Halterung



Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an dem Mini-Smart-Computer



Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Rückseite des Displays



Um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten und potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden, wird es empfohlen, für die Stromversorgung des Geräts das originale Standard-Netzadapter zu verwenden.

\*Im Falle von Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.

## [Vorsichtsmaßnahmen]

Um das Benutzererlebnis ständig zu verbessern, aktualisieren wir möglicherweise gelegentlich die Anwendung und Firmware.


- Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit korrosiven chemischen Lösungsmitteln und es wird empfohlen, es mit einem weichen Tuch abzuwischen.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht in offenes Feuer, um einen Brand zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder Reparaturen durchzuführen. Wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Achten Sie beim Reinigen elektronischer Produkte bitte auf die Wasserdichtigkeit und die Gefahr eines Stromschlags.
- Überprüfen Sie, ob Kabel oder Stecker verschließen oder beschädigt sind.
- Zum Schutze der Umwelt entsorgen Sie das Produkt bitte ordnungsgemäß.
- Betriebsumgebung: 10°C-45°C, Luftfeuchtigkeit 30%-85%.
- Lagerumgebung: -20°C-60°C, Luftfeuchtigkeit 10%-91%."

# HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Wörter HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (hochauflösende Multimedia-Schnittstelle), die HDMI-Handelsaufmachung und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.


## 【Кнопки и интерфейсы】



1. Интерфейс USB
2. Интерфейс Type-C
3. Аудиоразъем (с поддержкой микрофона)

4. Кнопка питания
5. Ethernet интерфейс
6. Интерфейс HDMI

7. Разъем для адаптера питания
8. Интерфейс DP
9. Интерфейс USB4



## 【Установка крепления VESA】



Кронштейн крепления VESA



Прикрепите кронштейн к миникомпьютеру с помощью винтов



Закрепите кронштейн на задней панели монитора с помощью винтов



Чтобы обеспечить безопасность электропитания и избежать рисков, рекомендуется использовать оригинальный стандартный адаптер питания.

\* Картинка только для справки

## 【Рекомендации по использованию】

В целях постоянного улучшения качества работы пользователей мы можем время от времени обновлять приложения и микропрограммы.


- Не используйте для очистки изделия сильные химические растворители, рекомендуется протирать его мягкой тканью.
- Держите этот продукт подальше от огня.
- Не пытайтесь вскрывать корпус или выполнять ремонт. При возникновении неисправности обратитесь в сервисную службу.
- При чистке электронного продукта держите его сухим и остерегайтесь поражения электрическим током.
- Проверьте, чтобы не было перетертых или поврежденных шнуров или вилок.
- Не выбрасывайте их, пожалуйста, берегите окружающую среду.
- Рабочая среда: 10°C-45°C, влажность 30%-85%.
- Условия хранения: от -20°C до 60°C, влажность от 10% до 90%.

# HDMI®


HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

## [Botones y puertos]



1. Puerto USB
2. Puerto Tipo-C
3. Toma de audio (con micrófono)



4. Botón de encendido
5. Toma Ethernet
6. Puerto HDMI
7. Puerto DC
8. DisplayPort
9. Puerto USB4

## [Instalación de montaje VESA]



**⚠** Para garantizar la seguridad y evitar riesgos, te recomendamos encarecidamente que utilices el adaptador de corriente original para el suministro eléctrico.

\*Las especificaciones están sujetas al producto real.

## [Precauciones de uso]


Para mejorar continuamente la experiencia del usuario, en ocasiones actualizaremos las aplicaciones y el firmware.

- No utilices disolventes químicos fuertes para limpiar el producto, y te recomendamos que lo limpies con un paño suave.
- Mantén este producto alejado del fuego.
- No intentes abrir la carcasa ni realizar reparaciones por tu cuenta. Si se produce un fallo, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Cuando limpies el producto electrónico, mantenlo seco y ten cuidado con las descargas eléctricas.
- Comprueba si algún cable o enchufe está desgastado o dañado.
- No te deshagas del producto descuidadamente, ten en cuenta la protección del medio ambiente.
- Temperatura ideal del entorno de trabajo: 10°C-45°C; humedad: 30%-85%.
- Temperatura ideal de almacenamiento: -20°C-60°C; humedad: 10%-90%.


**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos "HDMI" y "HDMI High-Definition Multimedia Interface", la imagen comercial HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## 【Boutons et Ports】

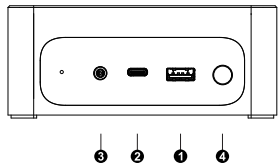

1. Port USB
2. Port type-C
3. Prise casque et écouteurs (avec support microphone)

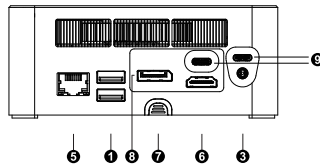

4. Bouton d'alimentation
5. Port Ethernet
6. Port HDMI
7. Port DP
8. Port USB 4
9. Prise adaptateur secteur

## 【Installation murale VESA】



- ⚠ Afin d'assurer la sécurité de l'alimentation et d'éviter les risques pour la sécurité, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur d'alimentation standard d'origine.  
\*Les spécifications sont soumises au produit actuel.

## 【Précautions d'emploi】


Afin d'améliorer continuellement l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour les applications et les micrologiciels.

- N'utilisez pas de solvants chimiques puissants pour nettoyer le produit et nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
- Veuillez éloigner ce produit du feu.
- Veuillez ne pas essayer d'ouvrir le boîtier ou d'effectuer des réparations vous-même. En cas de panne, veuillez contacter le service client.
- Lors du nettoyage du produit électronique, veuillez prêter attention à l'étanchéité et faites attention aux chocs électriques.
- Veuillez vérifier si des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
- Ne jetez pas le produit à la légère, veillez à protéger l'environnement.
- Température idéale de l'environnement : 10°C-45°C ; humidité : 30%-85%.
- Température idéale de l'environnement de stockage : -20°C-60°C ; humidité : 10%-90%.


**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes "HDMI" et "HDMI High-Definition Multimedia Interface", l'habillage commercial HDMI et le logo HDMI sont tous des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## 【Tasti e porta】



3 2 1 4



5 1 8 7 6 9

- |   |                              |                                      |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Porta USB  | 4. Pulsante di alimentazione | 7. Porta adattatore di alimentazione |
| 2. Connettore Type-C                                    | 5. Connettore Ethernet       | 8. Porta DP                          |
| 3. Connettori per cuffie<br>(compatibile con microfono) | 6. Porta HDMI                | 9. Porta USB4                        |

## 【Installazione del supporto VESA】



Supporto VESA



Fissare il supporto al mini PC  
con delle viti.



Fissare il supporto sul retro del  
monitor con delle viti.

⚠ Per garantire la sicurezza e evitare rischi, raccomandiamo vivamente di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale per la fornitura di energia.

\*Le specifiche sono soggette a variazioni in base al prodotto reale.

## 【Precauzioni d'uso】


Al fine di migliorare costantemente l'esperienza dell'utente, potremmo occasionalmente aggiornare l'applicazione e il software.

- Non utilizzare solventi chimici forti per pulire il prodotto; si consiglia di utilizzare un panno morbido.
- Si prega di tenere questo prodotto lontano da fonti di fuoco.
- Non tentare di aprire la custodia o di ripararla; in caso di guasto, contattare il servizio clienti.
- Durante la pulizia del prodotto elettronico, mantenerlo asciutto e fare attenzione alle scosse elettriche.
- Verifica la presenza di eventuali fili o connettori danneggiati o usurati.
- Non gettare indiscriminatamente, proteggi l'ambiente.
- Ambiente di lavoro: 10°C-45°C, 30%-85% di umidità.
- Ambiente di stoccaggio: -20°C-60°C, umidità 10%-90%.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'aspetto commerciale di HDMI e il logo HDMI sono tutti marchi registrati o marchi commerciali di HDMI Licensing Administrator, Inc.

## 【Boutons et Ports】



3 2 1 4

1. Port USB
2. Port type-C
3. Prise casque et écouteurs (avec support microphone)



5 1 8 7 6 3 9

4. Bouton d'alimentation
5. Port Ethernet
6. Port DP
7. Port HDMI
8. Port DP
9. Port USB 4

## 【Installation murale VESA】



Support mural VESA

Fixez le support au  
unité avec des vis.

Fixez le support à l'arrière du  
moniteur avec des vis.

- ⚠ Afin d'assurer la sécurité de l'alimentation et d'éviter les risques pour la sécurité, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur d'alimentation standard d'origine.  
\*Les spécifications sont soumises au produit actuel.

## 【Précautions d'emploi】


Afin d'améliorer continuellement l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour les applications et les micrologiciels.

- N'utilisez pas de solvants chimiques puissants pour nettoyer le produit et nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
- Veuillez éloigner ce produit du feu.
- Veuillez ne pas essayer d'ouvrir le boîtier ou d'effectuer des réparations vous-même. En cas de panne, veuillez contacter le service client.
- Lors du nettoyage du produit électronique, veuillez prêter attention à l'étanchéité et faites attention aux chocs électriques.
- Veuillez vérifier si des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
- Ne jetez pas le produit à la légère, veillez à protéger l'environnement.
- Température idéale de l'environnement : 10°C-45°C ; humidité : 30%-85%.
- Température idéale de l'environnement de stockage : -20°C-60°C ; humidité : 10%-90%.


**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes "HDMI" et "HDMI High-Definition Multimedia Interface", l'habillage commercial HDMI et le logo HDMI sont tous des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## [Boutons et Ports]



1. Port USB
2. Port type-C
3. Prise casque et écouteurs  
(avec support microphone)
- 4.



5. Port Ethernet
1. Bouton d' alimentation
8. Port DP
7. Prise adaptateur secteur
6. Port HDMI
3. Port USB 4

## [Installation murale VESA]



Support mural VESA

Fixez le support au  
unité avec des vis.

Fixez le support à l'arrière du  
moniteur avec des vis.

- ⚠** Afin d'assurer la sécurité de l'alimentation et d'éviter les risques pour la sécurité, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur d'alimentation standard d'origine.  
\*Les spécifications sont soumises au produit actuel.

## [Précautions d'emploi]

Afin d'améliorer continuellement l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour les applications et les micrologiciels.

- N'utilisez pas de solvants chimiques puissants pour nettoyer le produit et nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
- Veuillez éloigner ce produit du feu.
- Veuillez ne pas essayer d'ouvrir le boîtier ou d'effectuer des réparations vous-même. En cas de panne, veuillez contacter le service client.
- Lors du nettoyage du produit électronique, veuillez prêter attention à l'étanchéité et faites attention aux chocs électriques.
- Veuillez vérifier si des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
- Ne jetez pas le produit à la légère, veillez à protéger l'environnement.
- Température idéale de l'environnement : 10°C-45°C ; humidité : 30%-85%.
- Température idéale de l'environnement de stockage : -20°C-60°C ; humidité : 10%-90%.


**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes "HDMI" et "HDMI High-Definition Multimedia Interface", l'habillage commercial HDMI et le logo HDMI sont tous des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## [Installation DDR et SSD (Cette opération doit être effectuée lorsque l'alimentation n'est pas connectée)]



### Installation de la SDRAM DDR (comme indiqué sur l' image)

1. Alignez le module DDR SDRAM avec la baie de l'emplacement mémoire, insérez le module à un angle de 30° et faites-le glisser dans la bonne position.
2. Appuyez sur le module vers le bas jusqu'à ce que la SDRAM DDR soit fixée par les boulons de sécurité aux deux extrémités de l'emplacement mémoire.

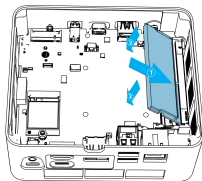


### Installation de la carte SSD (comme indiqué sur l' image)

1. Alignez la baie de l'emplacement sur le SSD et celle de l'emplacement M.2 sur la carte mère, puis faites glisser le SSD.
2. Appuyez sur l'autre extrémité et utilisez les vis pour la fixer en place.

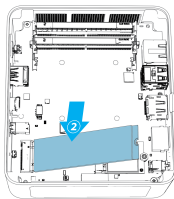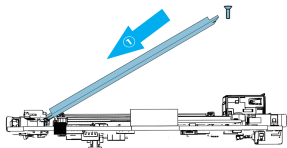

## [Étape de connexion]

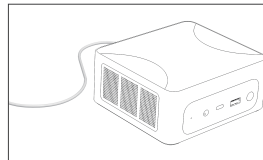

1. Connectez l'unité à l'alimentation électrique



2. Connectez l'unité au moniteur avec un câble HDMI/DP




3. Connectez l'unité à un clavier et une souris


## [Remplacement du périphérique audio sous Windows]

Si votre PC est connecté à de multiples appareils audio simultanément (par exemple : haut-parleur, casque audio, webcam, casque Bluetooth, autres appareils munis de haut-parleur), vous devez sélectionner le périphérique audio adapté.

1. Cliquez simplement sur l'icône du son dans votre zone de notification (également appelée « barre d'état système »).




2. Cliquez sur le bouton "Sélectionner un périphérique audio".



3. Sélectionnez un périphérique audio que vous souhaitez utiliser dans le menu.




## 【Кнопки и интерфейсы】



1. Интерфейс USB
2. Интерфейс Type-C
3. Аудиоразъем (с поддержкой микрофона)

4. Кнопка питания
5. Ethernet интерфейс
6. Интерфейс HDMI

7. Разъем для адаптера питания
8. Интерфейс DP
9. Интерфейс USB4



## 【Установка крепления VESA】



Кронштейн крепления VESA



Прикрепите кронштейн к миникомпьютеру с помощью винтов



Закрепите кронштейн на задней панели монитора с помощью винтов



Чтобы обеспечить безопасность электропитания и избежать рисков, рекомендуется использовать оригинальный стандартный адаптер питания.

\* Картинка только для справки

## 【Рекомендации по использованию】

В целях постоянного улучшения качества работы пользователей мы можем время от времени обновлять приложения и микропрограммы.

- Не используйте для очистки изделия сильные химические растворители, рекомендуется протирать его мягкой тканью.
- Держите этот продукт подальше от огня.
- Не пытайтесь вскрывать корпус или выполнять ремонт. При возникновении неисправности обратитесь в сервисную службу.
- При чистке электронного продукта держите его сухим и остерегайтесь поражения электрическим током.
- Проверьте, чтобы не было перетертых или поврежденных шнуров или вилок.
- Не выбрасывайте их, пожалуйста, берегите окружающую среду.
- Рабочая среда: 10°C-45°C, влажность 30%-85%.
- Условия хранения: от -20°C до 60°C, влажность от 10% до 90%.


**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

## [RAM and SSD Installation (This operation should be performed when the power is disconnected)]



### DDR SDRAM Installation (As shown in the figure)

1. Align the DDR SDRAM module with the RAM slot, then gently push the module into the slot at a 30° angle.
2. Press the module down until the DDR SDRAM is secured by the safety arms at both ends of the RAM slot.

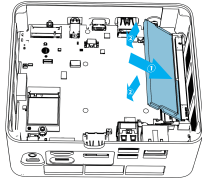


### SSD Installation (as illustrated in the picture)

1. Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard, then gently push the SSD in.
2. Press the other end down and use screws to fix it in place.

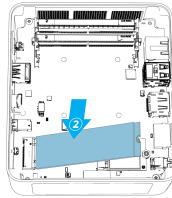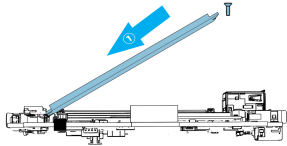

## [Steps for Connection]

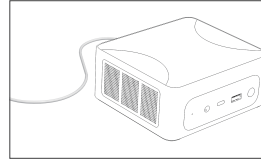

1. Connect the mini PC to the power supply supply



2. Connect the mini PC to the monitor with an HDMI/DP cable



3. Connect the mini PC with a keyboard and a mouse


## [Switching the Audio Playback Device in Windows]

If your PC is connected to multiple audio playback devices (eg. speakers, headphones, Bluetooth headset, monitors with built-in speakers, etc) simultaneously, you will need to choose one of them for audio playback.


1. Simply click the sound icon in your notification area (also known as the “system tray”).




2. Click “Select playback device”.



3. Choose a device from the list for audio playback.




## 【ボタンとポート】



3 2 1 4

1. USBポート
2. Type-Cポート
3. オーディオジャック (マイク対応可)



5 1 8 7 6 3 9

4. 電源ボタン
5. イーサネットポート
6. HDMIポート
7. 電源ポート
8. DPポート
9. USB4ポート

## 【VESA式のつけ方】



VESAブラケット



ネジでブラケットをミニPCに取り付けます。



ネジでブラケットをディスプレイの背面に取り付けます。

**!** 安全上や電力安定供給のため、必ず正規品の電源アダプターで本製品に電源を供給してください。

\*仕様は実物に準じてください。

## 【使用上の注意事項】

ユーザーエクスペリエンスを継続改善するため、定期的にAPPとファームウェアを更新することがあります。

- 化学溶剤の入った洗剤を本製品に使わないでください。柔らかい布で汚れを拭き取ることをお勧めします。
- 火災や事故を防ぐため、本製品を絶対に火中に投入しないでください。
- 絶対に分解・修理をしないでください。不具合や異常が出た際は直ちにサービスセンターにご相談ください。
- 電子製品を清潔する際は必ず防水対策を取ってください、感電の原因になる恐れがあります。
- 本体やケーブルなどが破損した場合、直ちに使用をやめてください。火災や感電の恐れがあります。
- 廃棄する場合はお住まいの各自治体のごみ廃棄方法に従って廃棄してください。自然環境を大切にしてください。
- 使用環境: 温度10°C-45°C、湿度30%-85%
- 保存環境: 温度-20°C-60°C、湿度10%-90%


**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI用語: HDMIとはHigh-Definition Multimedia Interface (ハイビジョンマルチメディアポート)の略称です。HDMIの外観やそのマークなどいずれもHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標です。

## 【RAMとSSDの取り付け(操作前に必ず電源を切ってください)】



DDRの取り付け(図に示すように)

- 1.DDRをスロットに合わせてから、30°の角度で差し入れ、底までゆっくり押し込みます。
- 2.DDRがスロット両側の保護柱にしっかり引っかかるまでDDRを下へ押し込みます。

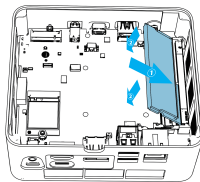


SSDの取り付け(図に示すように)


- 1.SSDのメス側をメインボードのM.2スロットに合わせてから、SSDを底までスムーズに押し込みます。
- 2.反対側を下へ押してから、ネジで固定します。

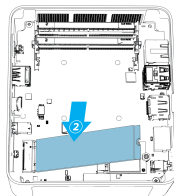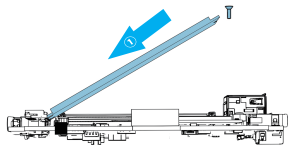

## 【接続手順】

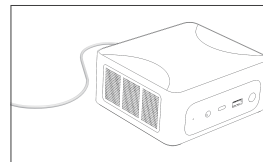

1.電源と接続

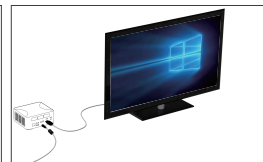

2.HDMI/DPケーブルでディスプレイと接続



3.キーボードやマウスと接続


## 【Windowsのオーディオデバイス更新】

PCにステレオやBluetoothイヤホンや内臓式スピーカーなど複数のオーディオデバイスが接続している場合、実際使っているオーディオデバイスを選定する必要があります

1.下の図に示すように、オーディオのアイコンをクリックし、



2.「オーディオデバイス選択」をクリックし、



3.メニューから使いたいオーディオデバイスを選びます。

