Facebook Group Reddit Official Website

After service

Email:
Mini PC:Support-pc@bee-link.com
TV BOX:Support-box@bee-link.com
Sales : Wholesale@bee-link.com

Call us! +86-755-36633117/36633118

MADE IN CHINA

Beelink®

SEi

SERIES MINIPC

User Manual V1

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

⚠
a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) The compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).
e) The nominal battery voltage
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

⚠
a) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
b)"Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

【使用上の注意事項】
ユーザー体験を向上させるため、Beelinkはアプリケーションとハードウェアを更新する可能性があります。
● 汚いと思う時に、化学溶剤や洗浄剤を使用せず、柔らかい布で拭くことをお勧めします。
● 本製品を火の中に投じないでください。火災のリスクを避けてください。
● 外殻を開けたり、自己修理を試みたりしないでください。故障が発生した場合は、即ちにBeelinkのカスタマーサービスにご連絡ください。
● 電子製品を清掃する際に、感電を避けるために、防水を忘れないでください。
● 摩耗や損傷のある電線やプラグを使用しないでください。
● 環境を保護するため、不法投棄しないでください。
● 使用可能な環境：-10℃～45℃、湿度30%～85%。
● おすすめの保存環境：-20℃～60℃、湿度10%～90%。

【廃棄物リサイクルに関する説明】
Beelink製品をご利用のお客様へお知らせいたします。本製品が不要になった際は、お住まいの地域の電子機器廃棄物のリサイクルに関する法律及び規制を遵守していただき、国に認可されたリサイクル処理の資格を持つ地元の組織に、回収及び処理を依頼してください。

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI用語：HDMIとはHigh-Definition Multimedia Interface（ハイビジョンマルチメディアポート）の略称です。HDMIの外観やそのマークなどいずれもHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標です。

【Windows OSでオーディオ再生デバイスの変更について】
スピーカー、イヤホン、内蔵マイク付きのウェブカメラ、Bluetoothヘッドフォン、その他のオーディオデバイスをWindows OSを実装したパソコンに同時に接続する際、現在に使用するデバイスを選択する必要があります。その手順は以下のように

1.1.システムトレイにある音量アイコンをクリックしてください。

2.「再生デバイスを選択」というオプションをクリックしてください。

3. メニューから使用したい再生デバイスを選択してください。

【SSDの取り付けについて】
注意：以下のインストール操作は、電源を切った状態で行ってください。
1.SSDヒートシンクを取り外す
2.SSDの凹部をマザーボード上のM.2スロット端子と合わせてください。
3.SSDをスロットにスライドさせ、その後、ネジで固定してください。

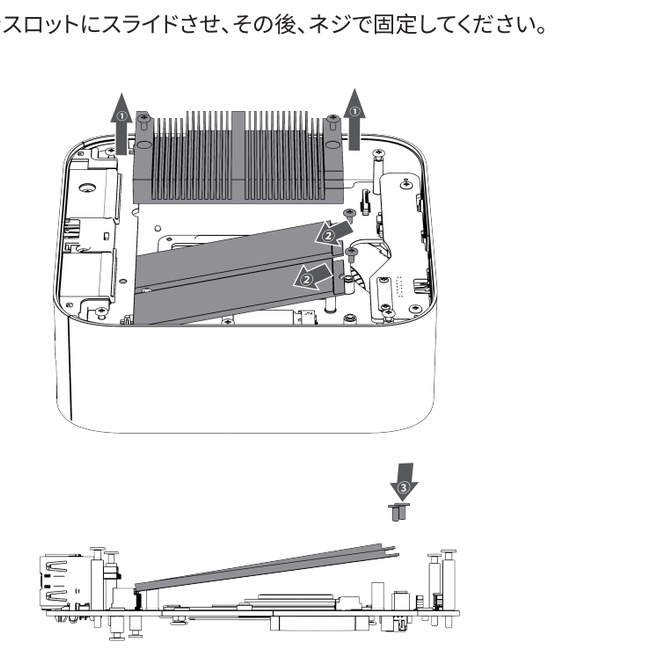

Thank you for choosing Beelink.
Please read the user manual carefully, and keep it for future reference.

Connect to a wonderful life

CONTENTS

◇ English Instructions 01-04
◇ Deutsches Benutzerhandbuch 05-08
◇ Instrucciones en español 09-12
◇ Istruzione in italiano 13-16
◇ Instructions en français 17-20
◇ Инструкция на русском языке 21-24
◇ 日本語版取説 25-28

Before using this product, please read and make sure you understand the instructions ("User Manual"), and other safety guidelines to ensure your safety and prevent unnecessary harm resulting from improper use. Your use of this product will be considered as your acceptance of all the terms related to this product.

【User Manual】
Dear user: Thank you for using this product. To ensure your safety and benefits, please read the instructions carefully before use.

【Disclaimer】
1. Be sure to use the product with the original power cord. Beelink shall bear no liability for any issues or failures caused by your use of a third-party DC power cord.
2. Users may utilize music, videos, pictures, and software provided by a third party, but Beelink shall not be heldresponsible for any copyright issues or software failures.
3. In case of a product failure, Beelink will strictly adhere to the warranty terms. However, Beelink shall not be liable for any property or economic loss that may arise during use.
4. The device is shipped with pre-installed software, which can be used after your proper testing. The uninstallation of the software during compatibility or other issue checks will not impact the quality of the device.
5. Beelink reserves the right to improve the products at any time. Specifications or design of the actual products are subject to change without notice.

【Product Description】
With an operating system installed, this product can be used for home entertainment and office purposes when connected to the internet. It can be connected to a variety of display devices, such as monitors, TV sets, and projectors.

【Buttons and Ports】

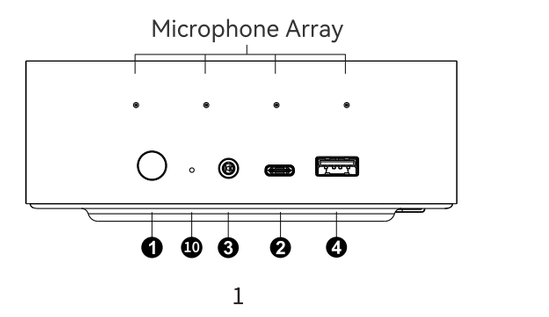



1. 電源スイッチ 2. Type-C 3. 3.5mmオーディオジャック
4. USBポート 5. ネットワークインターフェース 6. HDMI ポート
7. DC ポート 8. USB-C ポート 9. DP ポート
10.CLR CMOS

【ディスプレイとの接続方法について】
1. HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、またはUSB-Cケーブルを使用して表示用デバイスに接続します。
2. デバイスを付属のDC電源コードで電源ソケットに接続し、起動してください。
3. USBインターフェースまたはBluetoothを介して、キーボードとマウスを接続します。(キーボードとマウスはお付けしません。ご自身で用意する必要があります)
4. インターネットケーブルまたはWi-Fiを接続します。(ただし：Wi-Fiを設定する必要があります。)

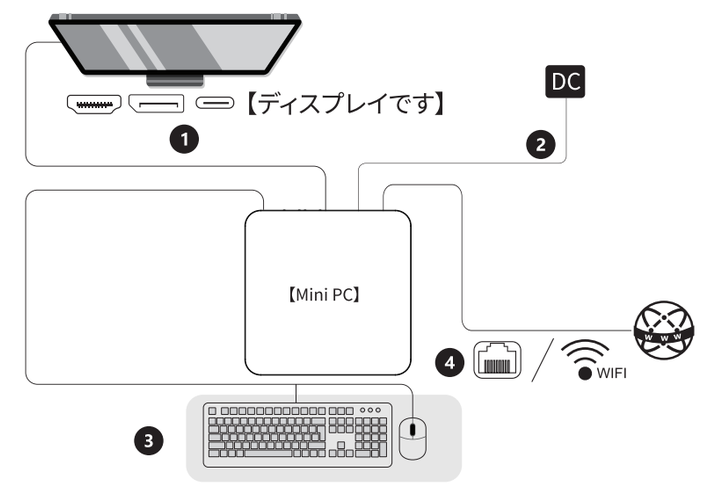

この製品を使用する前に、取扱説明書("ユーザーマニュアル")およびその他の安全ガイドラインをよく読んで理解し、安全を確保し、不適切な使用による不必要な危害を防止してください。この製品の使用は、この製品に関連するすべての条件を承諾したものと見なされます

【ユーザーマニュアル】
尊敬するお客様へ：当製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。お客様の安全と利益を守るために、製品をご使用になる前に、この製品説明書を丁寧にお読みください。

【免責事項】
1.製品は必ずオリジナルのDC電源コードを使用し。Beelinkはサードパーティーの DC電源コードの使用によって引き起こされる問題や故障について一切の責任を負いません。
2.ユーザーはサードパーティーが提供する音楽、動画、写真、およびソフトウェアを利用できますが、Beelinkは著作権の問題やソフトウェアの不具合に対して責任を負いません。
3.製品に故障が発生した場合、Beelinkは保証条項を厳守いたしますが、ユーザーが本製品を使用する時に生じたいかなる財産損失や経済的損失については、Beelinkが一切の責任を負いません。
4.デバイスは出荷時にプリインストールされたソフトウェアがあり、適切なテスト後に使用できます。互換性やその他の問題の確認時にソフトウェアをアンインストールしても、デバイスの品質には影響しません。
5.Beelinkは製品を随時改善する権利を有しています。実際の製品の仕様やデザインは予告なしに変更されることがあります。

【製品説明】
本製品はインターネットに接続し、OSをインストールすることにより、家庭でのエンターテイメントやビジネスオフィスの使用などのサービスを提供できます。液晶ディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、様々なデバイスと接続可能です。

【ボタンとインターフェースについて】
上部の４つの小さな穴は、マイク アレイの音穴です。マイクを損傷したり、集音効果に影響を与えたりしないように、穴を突いたり塞いだりしないでください。

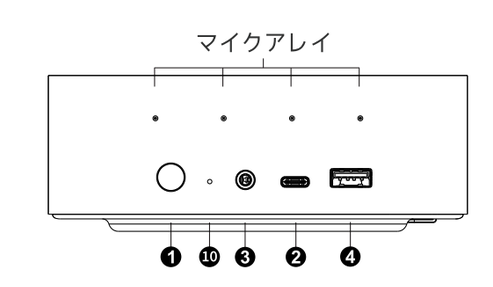

The four small holes at the top are the sound holes of microphone array. To avoid damaging the microphone and affecting the pickup effect, please do not poke or block them.

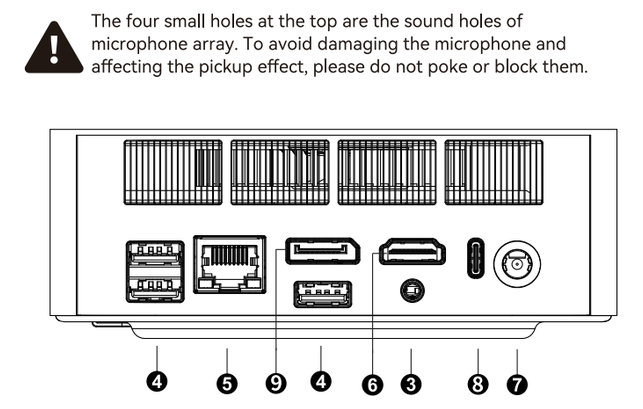

1. Power button 2. Type-C port 3. 3.5mm audio jack
4. USB port 5. Ethernet jack 6. HDMI port
7. DC in port 8. USB-C port 9. DP port
10.CLR CMOS

【Quick Setup Guide】
1. Connect the device to a monitor using an HDMI cable, a DisplayPort cable, or a USB-C cable.
2. Connect the device to a power socket with the provided DC power cord and boot it up.
3. Connect a keyboard and mouse to the device through the USB ports or via Bluetooth (Mice or keyboards are not included in the retail package).
4. Use an Ethernet cable or Wi-Fi to connect the device to the internet. Note: You need to configure the Wi-Fi settings on the device for wireless network connection.

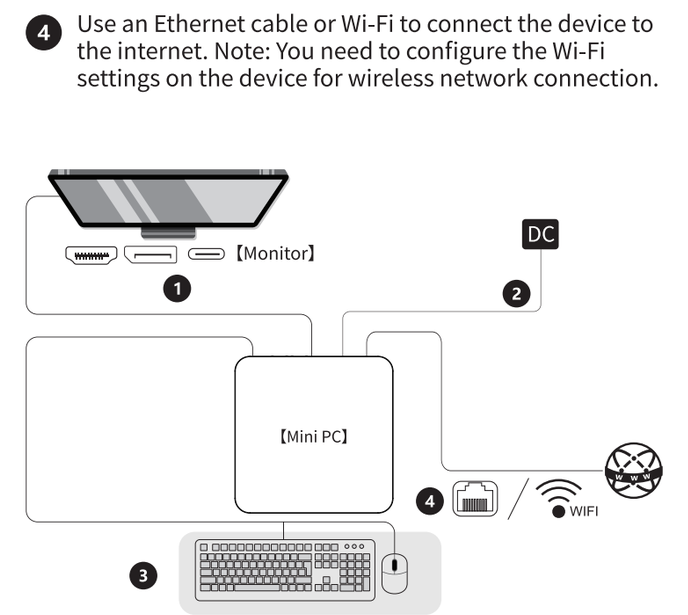

【How to Switch the Audio Playback Device in Windows】
If your Windows Mini PC is connected to multiple audio playback devices (e.g. speakers, headphones, webcams with built-in microphones, and Bluetooth headsets) simultaneously, you will need to choose one of them for audio playback.

1.Simply click the sound icon in your notification area (also known as the "system tray").

2.Click "Select an audio playback device".

3.Choose a device from the list for audio playback.

【SSD Installation】
Note: The following installation operations should be performed when the power is disconnected (as illustrated in the picture).
1. Remove the SSD heatsink.
2. Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard.
3. Gently push the SSD in and use the screw to fix it in place.

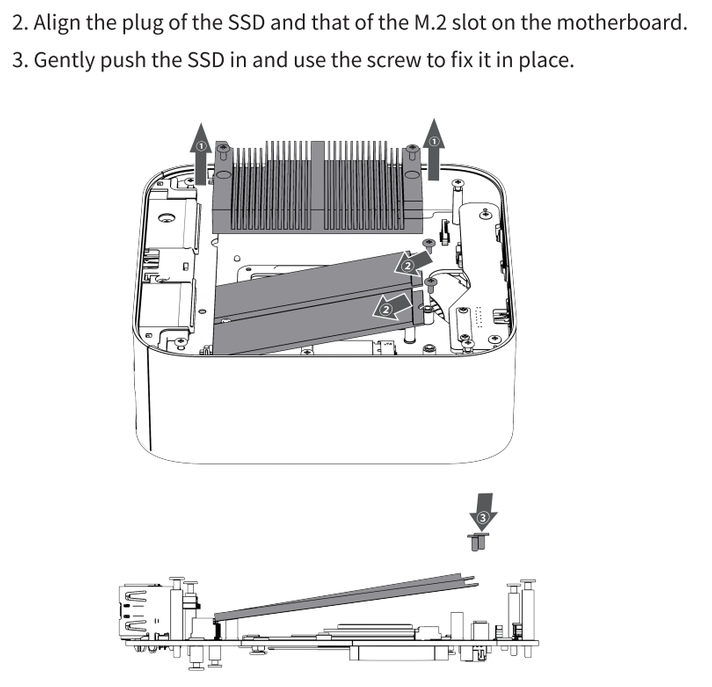

【Меры предосторожности при использовании】
Чтобы постоянно улучшать взаимодействие с пользователем, Beelink можем время от времени обновлять приложение и прошивку.
● Не используйте сильные химические растворители или чистящие средства. Для протирания рекомендуется использовать мягкую ткань.
● Пожалуйста, не бросайте этот продукт в источник огня, чтобы избежать пожара.
● Не пытайтесь открыть корпус или выполнить ремонт самостоятельно. В случае возникновения неисправности обратитесь в службу поддержки клиентов Beelink.
● Пожалуйста, обратите внимание на гидроизоляцию при чистке электронных продуктов, чтобы избежать поражения электрическим током.
● Проверьте, нет ли изношенных или поврежденных шнуров и вилок.
● Не выбрасывайте данный продукт, пожалуйста, позаботьтесь об окружающей среде.
● Рабочая среда: -10°C-45°C, влажность 30%-85%.
● Условия хранения: -20°C-60°C, влажность 10%-90%.

【Инструкция по переработке отходов】
Пользователям продуктов бренда Beelink, когда они вам больше не нужны, соблюдайте соответствующие локальные законы и правила по переработке и утилизации отходов электрических и электронных продуктов, а также просим передать их местным, признанным на локальном уровне организациям, имеющим квалификацию в переработке отходов.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

【Как изменить устройство воспроизведения звука в операционной системе Windows】
Чтобы подключить динамики, наушники, веб-камеру со встроенным микрофоном, Bluetooth-гарнитуру или другое аудиоустройство к компьютеру с Windows, вам необходимо выбрать устройство, которое Windows хочет использовать.

1.Просто нажмите значок звука в области уведомлений (также известной как системный трей).

2.Нажмите «Выбрать устройство, на котором хотите воспроизвести ».

3. Выберите в меню устройство воспроизведения, которое вы хотите использовать.

【Установка твердотельных накопителей】
Примечание. Следующие операции по установке следует начинать при выключенном питании.
1. Снимите радиатор SSD
2. Совместите паз на твердотельном накопителе с байонетом разъема M.2 на материнской плате.
3. Вставьте твердотельный накопитель и закрепите его винтами.

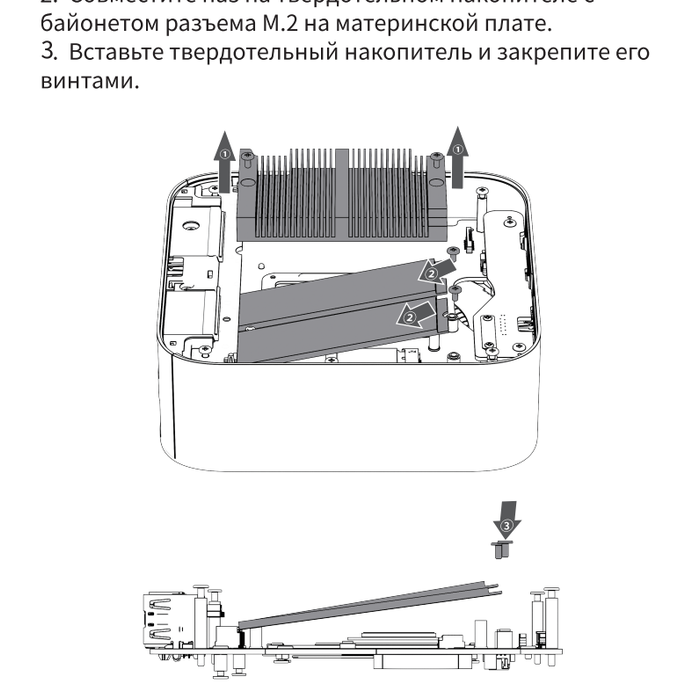

【Precautions for Use】
In order to continuously improve the user experience, Beelink may occasionally update applications and firmware.
● Do not use strong chemical solvents to clean the product, and we recommend you wipe it with a soft cloth.
● Please keep this product away from fire.
● Please do not try to open the case or perform repairs yourself. If a failure occurs, please contact Beelink' s customer service.
● When cleaning the electronic product, please keep it dry and be cautious of electric shocks.
● Please check whether any cables or plugs are worn or damaged.
● Do not dispose of the product carelessly. Be mindful to protect the environment.
● Working environment temperature: -10°C-45°C;
humidity: 30%-85%.
● Storage environment temperature: -20°C-60°C;
humidity: 10%-90%.

【Waste Recycling Instruction】
Users intending to dispose of a Beelink product are recommended to comply with local laws and regulations on waste electrical and electronic equipment recycling. Please send the product to a local organization certified by the government for recycling.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the HDMI trade dress, and the HDMI logo are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung und andere Sicherheitsvorschriften, bevor Sie das Produkt verwenden, um einen sicheren Umgang mit dem Produkt zu gewährleisten und unnötige Schäden durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden. Indem Sie dieses Produkt verwenden, erklären Sie, dass Sie alle Bedingungen, die für dieses Produkt gelten, gelesen und verstanden haben und damit einverstanden sind.

【Bedienungsanleitung】
Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um Ihre Sicherheit und den sachgemäßen Umgang mit dem Produkt zu gewährleisten.

【Haftungsausschluss】
1. Betreiben Sie das Produkt nur mit dem originalen DC-Netzkabel. Beelink übernimmt keine Haftung für Probleme oder Schäden, die durch die Verwendung von Kabeln anderer Hersteller entstehen.
2. Sie können das Produkt zusammen mit Musik, Videos, Bildern und Software Dritter verwenden. Beelink übernimmt jedoch keine Haftung für Urheberrechtsverletzungen oder Softwareprobleme bei der Verwendung von Musik, Videos, Bildern oder Software Dritter.
3. Im Falle eines Produktfehlers übernimmt Beelink die Garantieleistungen gemäß den Garantiebedingungen. Beelink übernimmt jedoch keine Haftung für Sachschäden oder Vermögensschäden, die sich aus dem Produktfehler ergeben.
4. Das Gerät wird mit vorinstallierter Software geliefert, die nach entsprechender Prüfung verwendet werden kann. Die Deinstallation der Software während eines Kompatibilitäts- oder anderer Prüfungen hat keine Auswirkungen auf die Qualität des Geräts.
5. Beelink behält sich das Recht vor, die Produkte zu jeder Zeit zu verbessern. Die Produkteigenschaften oder das Design der aktuellen Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Beelink behält sich das Recht vor, die Produkte zu jeder Zeit zu verbessern. Die Produkteigenschaften oder das Design der aktuellen Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

【Produktbeschreibung】
Wenn ein Betriebssystem installiert ist, kann dieses Produkt für Home-Entertainment- und Bürozwecke verwendet werden, wenn es mit dem Internet verbunden ist. Es kann an eine Vielzahl von Anzeigegeräten wie Monitore, Fernsehgeräte und Projektoren angeschlossen werden.

【Schalter und Anschlüsse】

【Кнопки и Интерфейс】
Четыре маленьких отверстия вверху — это звуковые отверстия микрофонной решетки. Пожалуйста, не тыкайте и не блокируйте их, чтобы не повредить микрофон и не повлиять на эффект приема.

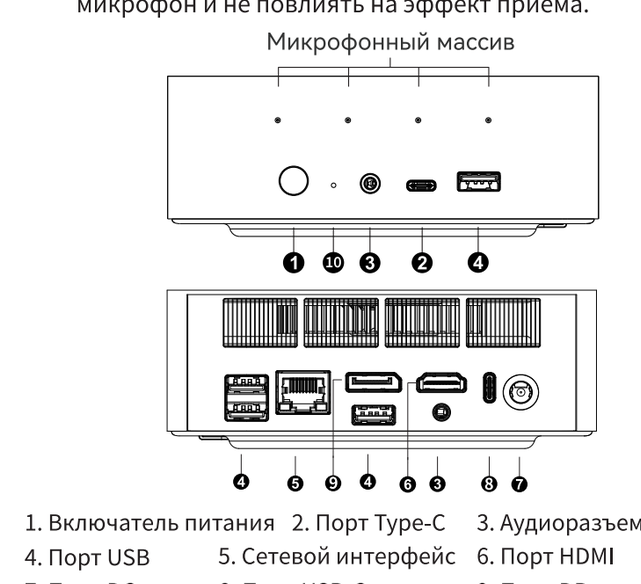

1. Включатель питания 2. Порт Type-C 3. Аудиоразъем 3,5 мм
4. Порт USB 5. Сетевой интерфейс 6. Порт HDMI
7. Порт DC 8. Порт USB-C 9. Порт DP
10.CLR CMOS

【Руководство по быстрой установке】
1. Подключите устройство к Экрану дисплея с помощью кабеля HDMI, кабеля DisplayPort или кабеля USB - C.
2. Подключите устройство к розетке питания с помощью предоставленной линии электропитания переменного тока, а затем запустите устройство.
3. Подключите клавиатуру и мышь через интерфейс USB или Bluetooth (Клавиатура и мышь не входят в комплект).
4. Подключите сетевой кабель или Wi-Fi. Примечание. После включения необходимо настроить Wi-Fi.

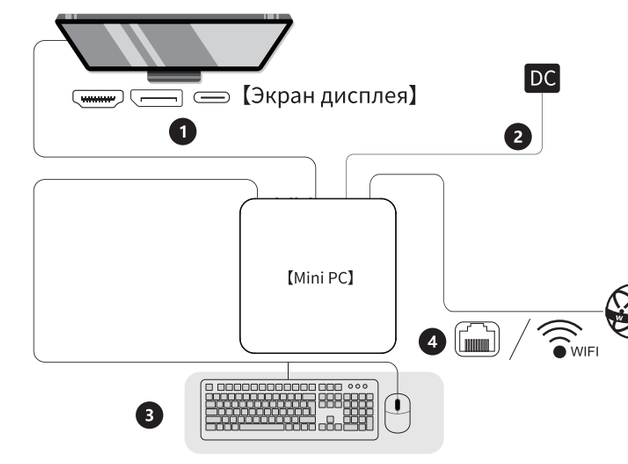

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, прочитайте и убедитесь, что вы понимаете инструкции ("руководство пользователя") и другие рекомендации по безопасности, чтобы обеспечить вашу безопасность и предотвратить ненужный вред, вызванный неправильным использованием. Использование вами этого продукта будет считаться вашим согласием со всеми условиями, связанными с использованием этого продуктом.

【Руководство пользователя】
Уважаемый пользователь: Спасибо за использование этого продукта. Для вашей безопасности и пользы, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием этого продукта.

【Отказ от ответственности】
1. Обязательно используйте оригинальный шнур переменного тока. Beelink не несет никакой ответственности за проблемы или сбои, вызванные использованием шнуров переменного тока сторонних производителей.
2. Пользователи могут использовать музыкальные клипы, изображения и программное обеспечение, предоставленные третьими лицами, но Beelink не несет никакой ответственности за проблемы с авторскими правами или сбои программного обеспечения.
3. В случае выхода изделия из строя Beelink строго соблюдает условия гарантийного ремонта, но не несет ответственности за любой материальный ущерб или экономические потери, которые могут возникнуть в процессе использования.
4. На заводе устройство поставляется со встроенным программным обеспечением и может использоваться после фактического тестирования. Однако, если его удалить или не удалить во время поиска совместимости или других проблем, это не окажет никакого влияния на компьютер. Обратите внимание, что это не проблема, связанная с качеством продукции.
5. Компания Beelink оставляет за собой право улучшать продукцию. Если технические характеристики и конструкция продукта могут быть изменены, пожалуйста, ссылайтесь на фактический продукт как на стандарт.

【Описание продукта】
Этот продукт подключившись к Интернету, загрузив и установив операционную систему может предоставить домашние развлечения, бизнес-офис и другие услуги. Может быть подключен к различным устройствам отображения, таким как ЖК-экран дисплея, телевизоры и проекторы.

Die vier kleinen Löcher oben sind die Schalllöcher des Mikrofon-Arrays. Bitte stechen oder blockieren Sie sie nicht, um eine Beschädigung des Mikrofons und eine Beeinträchtigung des Aufnahmeeffekts zu vermeiden.

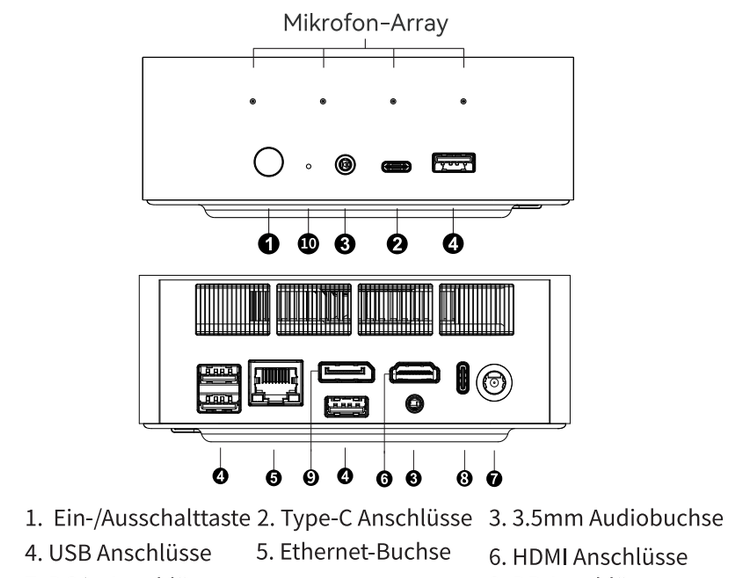

1. Ein-/Ausschalttaste 2. Type-C Anschlüsse 3. 3.5mm Audiobuchse
4. USB Anschlüsse 5. Ethernet-Buchse 6. HDMI Anschlüsse
7. DC in Anschlüsse 8. USB-C Anschlüsse 9. DP Anschlüsse
10.CLR CMOS

【Schnelleinrichtung】
1. Schließen Sie das Gerät mit einem HDMI-Kabel, einem DisplayPort-Kabel oder einem USB-C-Kabel an einen Monitore an.
2. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzkabel an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein.
3. Schließen Sie eine Tastatur und eine Maus über die USB-Anschlüsse oder über Bluetooth an das Gerät an (Mäuse oder Tastaturen sind nicht in der Packung enthalten).
4. Stellen Sie eine Internetverbindung über ein Ethernet-Kabel oder WLAN her. Hinweis: Die WLAN-Einstellungen müssen nach dem Einschalten am Gerät für eine drahtlose Verbindung vorgenommen werden.

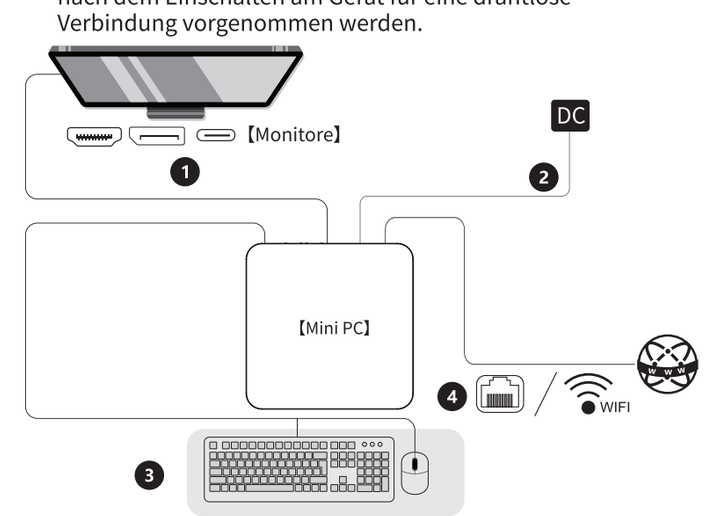

【Ändern des Audiowiedergabegeräts unter Windows】
Wenn Ihr Windows-Mini-PC an mehrere Audiogeräte angeschlossen ist (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer, eine Webcam mit integriertem Mikrofon, ein Bluetooth-Headset oder ein anderes Audiogerät), wählen Sie ein Gerät für die Audioausgabe aus.

1.Klicken Sie auf das Audio-Symbol im Infobereich der Taskleiste.

2.Klicken Sie auf „Audioausgabegerät auswählen".

3.Wählen Sie ein Wiedergabegerät aus der Liste aus.

【Einbau von SDD】
Hinweis: Führen Sie die folgenden Installationsschritte nur durch, wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist (siehe Abbildung).
1. SSD-Kühlkörper entfernen
2. Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard.
3. Gently push the SSD in and use the screw to fix it in place.

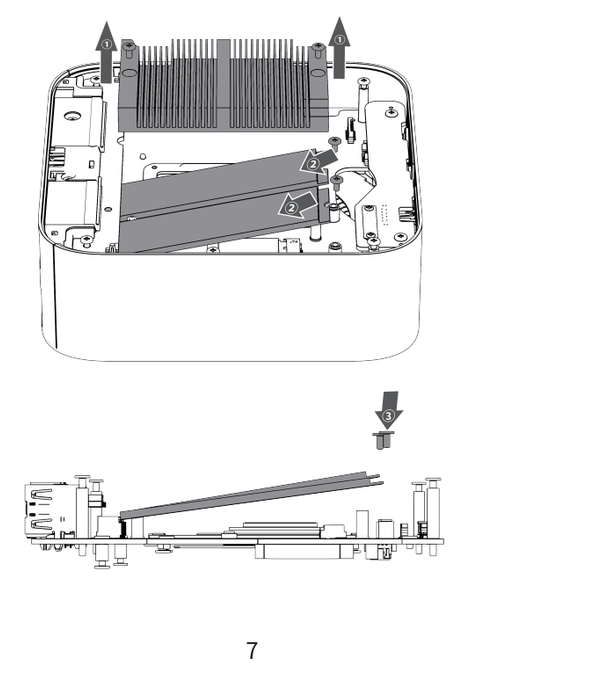

【Précautions d'utilisation】
Afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur, Beelink peut occasionnellement mettre à jour les applications et le micrologiciel.
● N'utilisez pas de solvants chimiques forts pour nettoyer le produit, nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
● Gardez ce produit loin du feu.
● Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier ou de faire des réparations vous-même. En cas de défaillance, veuillez contacter le service client Beelink.
● Lors du nettoyage du produit électronique, veillez à le maintenir sec et à être prudent face aux chocs électriques.
● Vérifiez si des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
● Ne jetez pas le produit négligemment, soyez attentif à protéger l'environnement.
● Température de l'environnement de travail : -10 °C à 45 °C ; humidité : 30 % à 85 %.
● Température de l'environnement de stockage : -20 °C à 60 °C ; humidité : 10 % à 90 %.

【Instructions de recyclage des déchets】
Les utilisateurs souhaitant se débarrasser d'un produit Beelink sont priés de se conformer aux lois et réglementations locales sur le recyclage des équipements électriques et électroniques. Veuillez envoyer le produit à une organisation locale certifiée par le gouvernement pour le recyclage.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes "HDMI" et "HDMI High-Definition Multimedia Interface", l'habillage commercial HDMI et le logo HDMI sont tous des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

【Comment changer le périphérique de lecture audio dans Windows】
Si votre Mini PC Windows est connecté à plusieurs périphériques de lecture audio en même temps (par exemple, des enceintes, des écouteurs, des webcams avec microphones intégrés et des casques Bluetooth), vous devrez en choisir un pour la lecture audio.

1.Il vous suffit de cliquer sur l'icône du son dans votre zone de notification (également appelée « barre des tâches système »).

2.Cliquez sur « Sélectionner un périphérique de lecture audio ».

3. Choisissez un périphérique dans la liste pour la lecture audio.

【Installation SSD】
Remarque : Les opérations d'installation suivantes de la DDR SDRAM suivantes doivent être effectuées lorsque l'alimentation est déconnectée (comme illustré sur l'image).
1. Retirez le dissipateur thermique SSD
2. Alignez la fiche du SSD avec celle de la fente M.2 sur la carte mère.
3. Poussez doucement le SSD dans la fente et utilisez le vis pour le fixer en place.

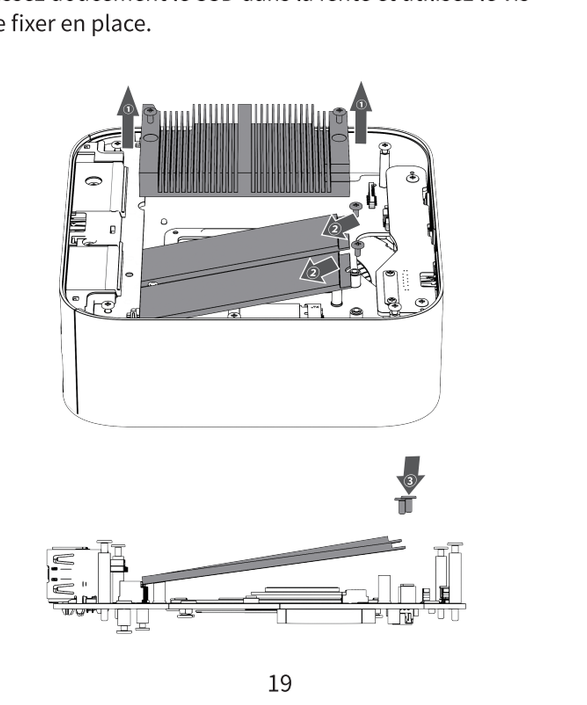

【Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung】
Beelink kann gelegentlich Anwendungen und Firmware aktualisieren, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
● Für die Reinigung des Produkts keine starken chemischen Lösungen verwenden. Wir empfehlen, das Produkt mit einem weichen Tuch abzuwischen.
● Nicht in die Nähe von offenem Feuer bringen.
●Bitte öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst und führen Sie keine Reparaturen durch. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Beelink.
● Achten Sie bei der Reinigung elektronischer Produkte darauf, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit eindringt und dass die Stromversorgung unterbrochen ist (Stromschlaggefahr!).
● Kabel und Stecker auf Verschleiß und Beschädigung prüfen.
● Produkt nicht unsachgemäß entsorgen. Umweltschutz beachten.
● Betriebstemperatur: -10°C-45°C; Feuchtigkeit: 30%-85%.
● Lagertemperatur: -20°C-60°C; Feuchtigkeit: 10%-90%.

【Hinweise zum Abfallrecycling】
Benutzern, die ein Beelink-Produkt entsorgen möchten, wird empfohlen, die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu beachten. Bitte senden Sie das Produkt an eine lokale, von der Regierung zertifizierte Organisation für das Recycling.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Wörter HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (hochauflösende Multimedia-Schnittstelle), die HDMI-Handelsaufmachung und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Antes de utilizar este producto, lea y asegúrese de comprender las instrucciones ("Manual del usuario"), así como otras directrices de seguridad para garantizar su seguridad y evitar daños innecesarios derivados de un uso inadecuado. El uso de este producto se considerará como su aceptación de todos los términos relacionados con el mismo.

【Manual del usuario】
Estimado usuario: Gracias por utilizar este producto. Para garantizar su seguridad y sus ventajas, lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.

【Descargo de responsabilidad】
1. Asegúrese de utilizar el producto con el cable de alimentación de DC . Beelink no se hace responsable de los problemas o fallos causados por el uso de un cable de alimentación de otros fabricantes.
2. Los usuarios podrán utilizar música, vídeos, imágenes y software proporcionados por terceros, pero Beelink no se hará responsable de los problemas de derechos de autor ni de los fallos del software.
3. En caso de fallo del producto, Beelink cumplirá estrictamente los términos de la garantía. No obstante, Beelink no será responsable de las pérdidas patrimoniales o económicas que puedan producirse durante el uso.
4. El dispositivo se entrega con el software preinstalado, que puede utilizarse tras realizar las pruebas oportunas. La desinstalación del software durante las comprobaciones de compatibilidad u otros problemas no afectará a la calidad del dispositivo.
5. Beelink se reserva el derecho a mejorar los productos en cualquier momento. Las especificaciones o el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

【Descripción del producto】
Con un sistema operativo instalado, este producto puede utilizarse para entretenimiento doméstico y fines de oficina cuando se conecta a Internet. Puede conectarse a diversos dispositivos de visualización, como monitores, televisores y proyectores.

【Botones y Puertos】

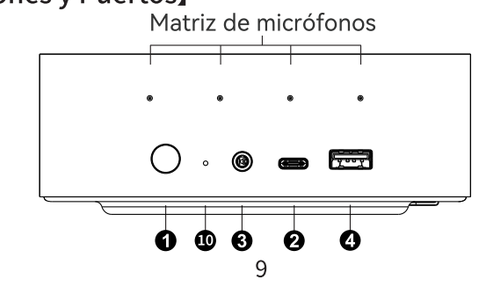

Les quatre petits trous en haut sont les trous sonores du réseau de microphones. Veuillez ne pas les pousser ou les bloquer pour éviter d'endommager le microphone et d'affecter l'effet de capture.

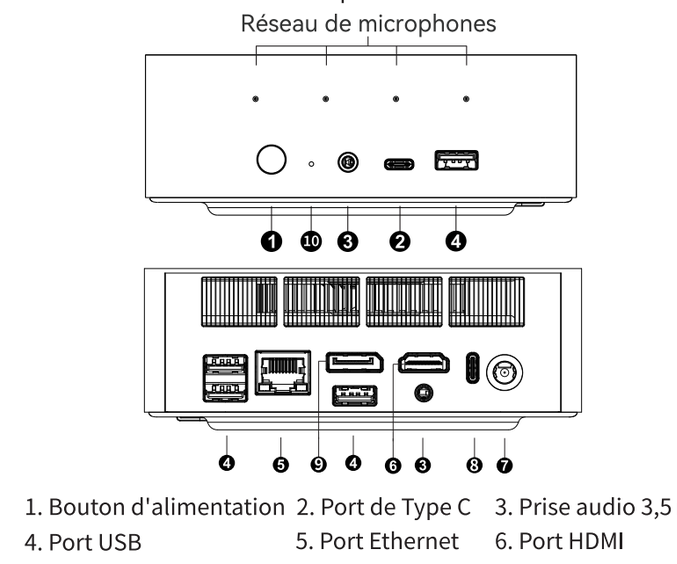

1. Bouton d'alimentation 2. Port de Type C 3. Prise audio 3,5 mm
4. Port USB 5. Port Ethernet 6. Port HDMI
7. Port DC 8. Port USB-C 9. Port DP
10.CLR CMOS

【Guide de configuration rapide】
1. Connectez l' appareil à un câble HDMI, un câble DisplayPort ou un câble USB-C au moniteur.
2. Connectez l'appareil à une prise de courant à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni et mettez-le en marche.
3. Connectez un clavier et une souris à l'appareil via le port USB ou via Bluetooth (Souris et claviers ne sont pas inclus dans le package de vente).
4. Utilisez un câble Ethernet ou le Wi-Fi pour connecter l' appareil à Internet. Remarque : Vous avez besoin de configurer les paramètres Wi-Fi sur l'appareil pour la connexion.

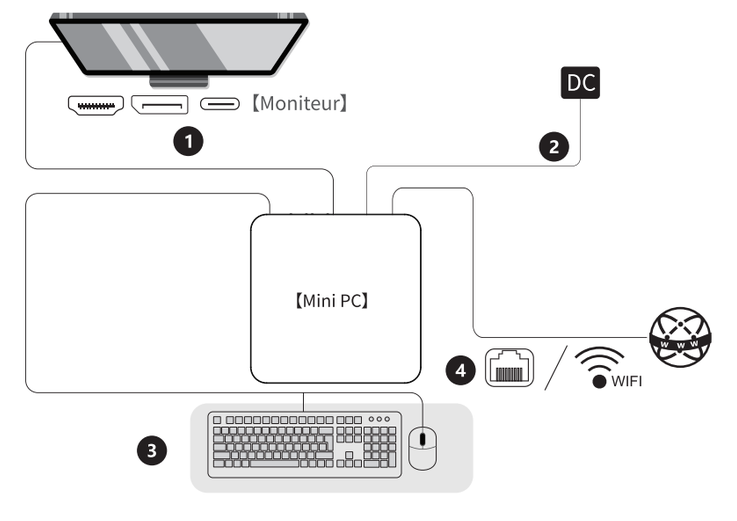

Avant usage, veuillez lire et vous assurer que vous avez compris les instructions ("Manuel de l'utilisateur") et les autres consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et prévenir tout dommage lié à une utilisation inappropriée. Votre utilisation sera considérée comme une acceptation des conditions associées à ce produit.

【Manuel de l' utilisateur】
Cher utilisateur : nous vous remerçions d' utiliser ce produit. Afin de garantir votre sécurité et de tirer le meilleur parti de ses avantages, veuillez prendre le temps de lire les instructions avant de l' utiliser.

【Clause de non-réponsabilité】
1. Assurez-vous d'utiliser le produit avec le cordon d'alimentation secteur (DC) Beelink décline toute responsabilté découlant de l'utilisation d'un cordon d'alimentation secteur provenant d'un tiers.
2. Les utilisateurs peuvent utiliser des vidéos musicales, des images et des logiciels fournis par un tiers, mais notre entreprise ne peut être tenue responsable d'éventuels problèmes de droits d'auteur ou de défaillances de logiciels.
3. En cas de dysfonctionnement du produit, Beelink respectera strictement les termes de la garantie. Toutefois, il est important de noter que Beelink ne sera pas responsable des pertes matérielles ou économiques qui pourraient survenir pendant l'utilisation.
4. L'appareil est équipé avec un logiciel préinstallé avant de quitter l'usine, qui peut être utilisé après vos propres tests. La désinstallation du logiciel pendant des vérifications de compatibilité ou d'autres problèmes, cela n'aura pas d'impact sur la qualité de l'appareil.
5. Beelink se réserve le droit d'améliorer ses produits. Toute modification des spécifications ou du design du produit est sujette à changement sans notification.

【Description du produit】
Équipé d'un système d'exploitation, ce produit peut être utilisé à la fois pour le divertissement à domicile ou pour des raisons professionnelles lorsqu'il est connecté à Internet. Il peut être connecté à divers dispositifs d'affichage, tels que des moniteurs, des téléviseurs et des projecteurs.

【Boutons et Ports】

Los cuatro pequeños orificios en la parte superior son los orificios de sonido del conjunto de micrófonos. No los golpee ni los bloquee para evitar dañar el micrófono y afectar el efecto de captación.

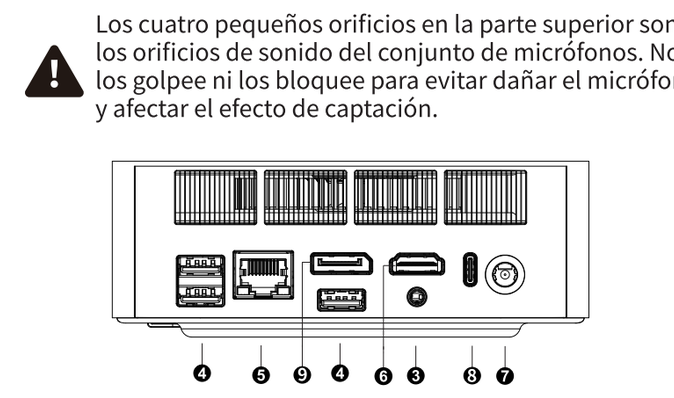

1. Botón de encendido 2. Puerto Tipo-C 3. 3.5mm Audiobuchse
4. Puerto USB 5. Toma Ethernet 6. Puerto HDMI
7. Interfaz DC 8. Puerto USB-C 9. Puerto DP
10.CLR CMOS

【Guía de configuración rápida】
1. Conecte el dispositivo a un monitor mediante un cable HDMI, un cable DisplayPort o un cable USB-C.
2. Conecte el dispositivo a una toma de corriente con el cable de alimentación de DC suministrado y arránquelo.
3. Conecte un teclado y un ratón al dispositivo a través de los puertos USB o mediante Bluetooth (los ratones o teclados no se incluyen en el paquete de venta).
4. Utilice un cable Ethernet o Wi-Fi para conectar el dispositivo a Internet. Nota: Debe configurar los ajustes Wi-Fi del dispositivo para la conexión de red inalámbrica.

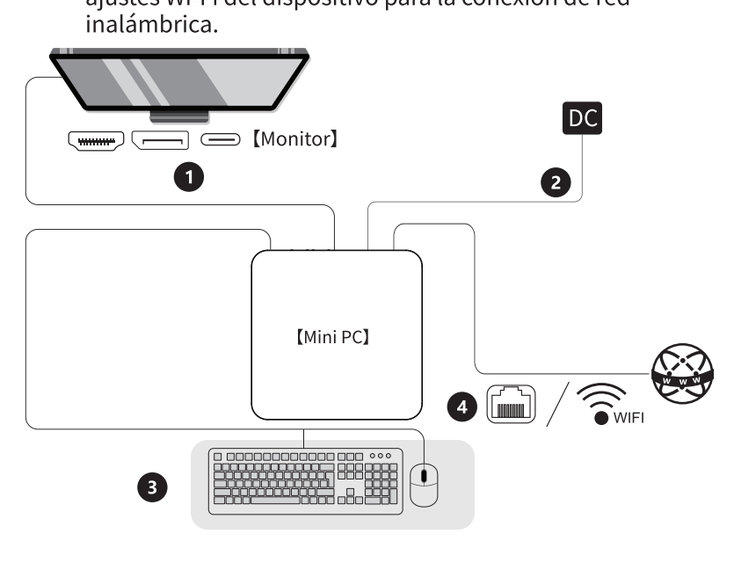

【Cómo cambiar el dispositivo de reproducción de audio en Windows】
Si su Mini PC con Windows está conectado simultáneamente a varios dispositivos de reproducción de audio (por ejemplo, altavoces, auriculares, cámaras web con micrófono incorporado y auriculares Bluetooth), deberá elegir uno de ellos para la reproducción de audio.

1.Simplemente haga clic en el icono de sonido del área de notificación (también conocida como "bandeja del sistema")

2. Haz clic en "Seleccionar un dispositivo de reproducción de audio".

3. Elija un dispositivo de la lista para la reproducción de audio.

【Instalación de SSD】
Nota: Las siguientes operaciones de instalación deben realizarse con la alimentación desconectada (como se ilustra en la imagen).
1. Retirar el disipador SSD.
2. Alinee el conector de la unidad SSD y el de la ranura M.2 de la placa base.
3. Empuje suavemente la unidad SSD hacia dentro y utilice el tornillo para fijarla en su sitio.

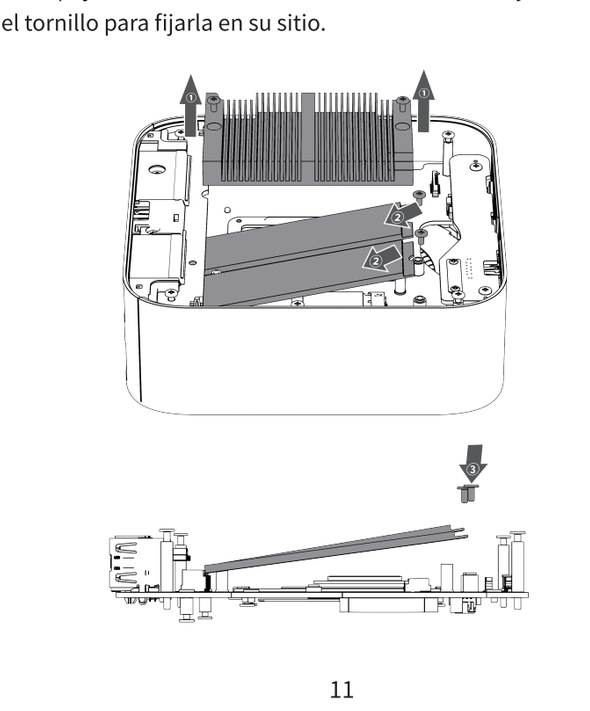

【Precauzioni per l'uso】
Al fine di migliorare continuamente l'esperienza dell'utente, Beelink occasionalmente aggiorna le applicazioni e firmware.
● Non utilizzare solventi chimici aggressivi per pulire il prodotto, e consigliamo di pulirlo con un panno morbido.
● Si prega di tenere il prodotto lontano dal fuoco.
● Si prega di non tentare di aprire la custodia o di eseguire riparazioni da soli. Se si verifica un guasto, si prega di contattare il servizio clienti di Beelink.
● Durante la pulizia del prodotto elettronico, mantenerlo asciutto e prestare attenzione alle scosse elettriche.
● Si prega di controllare se i cavi o le spine sono usurati o danneggiati.
● Non smaltire il prodotto in modo incauto, ma rispettare l'ambiente.
● Temperatura ambiente di lavoro: -10°C-45°C;
umidità: 30%-85%.
● Temperatura dell'ambiente di stoccaggio: -20°C-60°C;
umidità: 10%-90%.

【Istruzioni per il riciclaggio dei rifiuti】
Gli utenti che intendono smaltire un prodotto Beelink sono invitati a conformarsi alle leggi e ai leggi locali sul riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si prega di consegnare il prodotto all'organizzazione di riciclaggio locale certificata dal governo.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'aspetto commerciale di HDMI e il logo HDMI sono tutti marchi registrati o marchi commerciali di HDMI Licensing Administrator, Inc.

【Come cambiare il dispositivo di riproduzione audio in Windows】
Se il tuo Windows Mini PC è collegato contemporaneamente a diversi dispositivi di riproduzione audio (ad esempio, altoparlanti, cuffie, webcam con microfoni integrati e auricolari Bluetooth), dovrai sceglierne uno per la riproduzione audio.

1.Fare clic sull'icona del suono nella tua area delle notifiche (nota anche come "vassoio di sistema").

2.Fare clic su "Seleziona un dispositivo audio".

3. Seleziona un dispositivo dall'elenco per la riproduzione audio.

【Installazione SSD】
Nota: Le seguenti operazioni di installazione della memoria DDR SDRAM devono essere eseguite quando l'alimentazione è scollegata (come illustrato nell'immagine).
1. Rimuovere il dissipatore dell'SSD
2. Allineare la spina del SSD nell'alloggiamento M.2 sulla scheda madre.
3. Spingere delicatamente il SSD all'interno e utilizzare le viti per fissarlo in posizione.

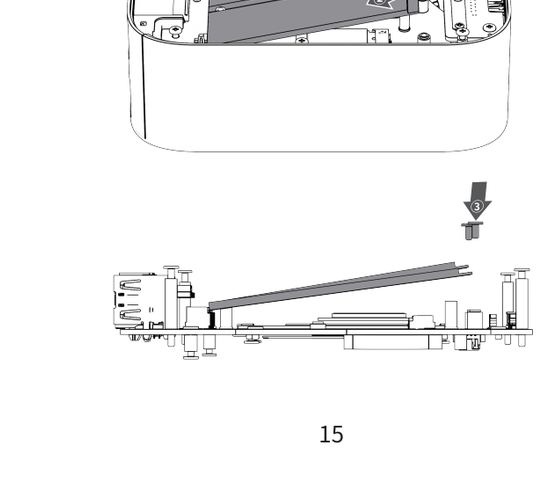

【Precauciones de uso】
Con el fin de mejorar continuamente la experiencia del usuario, Beelink puede actualizar ocasionalmente las aplicaciones y el firmware.
● No utilice disolventes químicos fuertes para limpiar el producto, y le recomendamos que lo limpie con un paño suave.
● Mantenga este producto alejado del fuego.
● No intente abrir la carcasa ni realizar reparaciones usted mismo. Si se produce un fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Beelink.
● Cuando limpie el producto electrónico, manténgalo seco y tenga cuidado con las descargas eléctricas.
● Compruebe si algún cable o enchufe está desgastado o dañado.
● No deseche el producto sin cuidado, tenga en cuenta la protección del medio ambiente.
● Temperatura ambiente de trabajo: -10 °C-45 °C;
humedad: 30%-85%.
● Temperatura ambiente de almacenamiento: -20 °C-60 °C;
humedad: 10%-90%.

【Instrucciones para el reciclaje de residuos】
Se recomienda a los usuarios que deseen desechar un producto Beelink que cumplan las leyes y normativas locales sobre reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Envíe el producto a una organización local certificada por el gobierno para su reciclaje.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos "HDMI" y "HDMI High-Definition Multimedia Interface", la imagen comercial HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere le istruzioni ("Manuale dell'utente"), anche alle altre linee guida sulla sicurezza per garantire un utilizzo sicuro del prodotto e prevenire eventuali danni non necessari derivanti da un uso improprio. Utilizzando il nostro prodotto si ritiene che tu abbia accettato tutti i termini relativi al prodotto.

【Manuale dell'utente】
Gentile utente: Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per garantire la sicurezza e i vantaggi, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

【Dichiarazione di non responsabilità】
1. Assicurati di utilizzare il prodotto con il cavo di alimentazione originale. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi o guasti causati dall'uso di un cavo di alimentazione da terze parti.
2. Gli utenti possono utilizzare video musicali, immagini e applicazioni forniti da terze parti, Beelink non accetta responsabilità per eventuali problemi legati a diritto d'autore o guasti del applicazione.
3. In caso di guasti del prodotto, la nostra azienda si attiene rigorosamente ai termini di garanzia. Tuttavia, Beelink non accetta responsabilità per eventuali perdite di proprietà o economiche che potrebbero verificarsi durante l'uso.
4. Il dispositivo viene fornito con un'applicazione preinstallata prima di lasciare la fabbrica e può essere utilizzato dopo una prova effettiva. Se l'applicazione viene disinstallata o lasciata sul dispositivo durante i controlli di compatibilità o altri problemi, ciò non avrà alcun impatto sul dispositivo. Si noti che questa questione non è correlata alla qualità del prodotto.
5. Beelink si riserva il diritto di migliorare i nostri prodotti. Eventuali modifiche alle specifiche o al design del prodotto sono soggette al prodotto effettivo.

【Descrizione del prodotto】
Con un sistema operativo installato, questo prodotto può essere utilizzato per l'intrattenimento domestico e per l'ufficio quando è connesso a Internet. Può essere collegato a una varietà di dispositivi di visualizzazione, come schermo, televisori e proiettori.

【Pulsanti e porte】

I quattro piccoli fori nella parte superiore sono i fori di risonanza del gruppo microfoni. Si prega di non colpirli o bloccarli per evitare di danneggiare il microfono e influenzare l'effetto di ripresa.

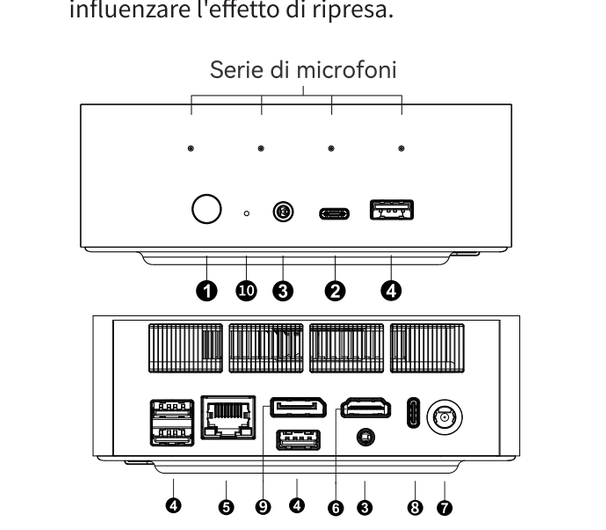

1. Pulsante di alimentazione 2. Presa Type-C
3. Presa audio da 3,5 mm 4. Presa USB
5. Presa Ethernet 6. Presa HDMI 7. Interfaccia DC
8. Presa USB-C 9. Presa DP 10.CLR CMOS

【Guida di installazione rapida】
1. Collegare un cavo HDMI, un cavo DisplayPort o un cavo USB-C allo schermo.
2. Collegare il dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo di alimentazione AC fornito da accendere.
3. Collegare una tastiera o un mouse al dispositivo tramite la porta USB o via Bluetooth (Fornire autonomamente).
4. Utilizzare un cavo Ethernet o la connessione Wi-Fi per la connessione a Internet. Nota: Configurare le impostazioni Wi-Fi sul dispositivo per la connessione.

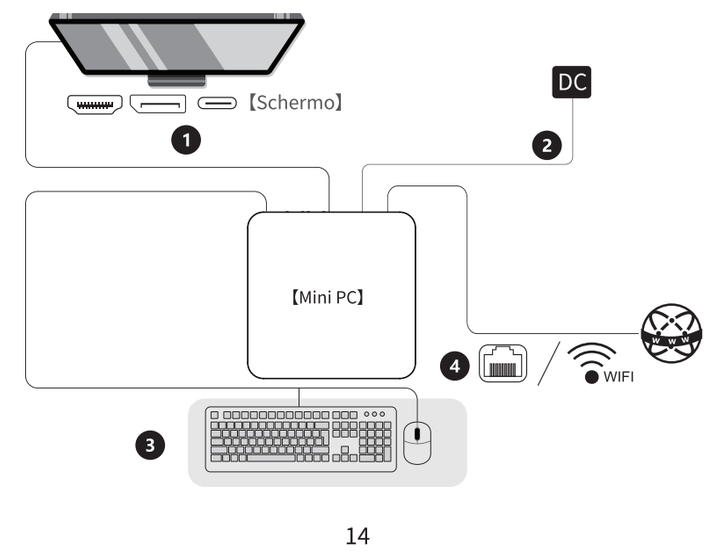

顺序从左到右，上到下

1.尺寸61x133mm
2.材质：普通书写纸80g
3.装订方式：骑马订
4.成品做好了，压一下，不能翘边
5.四色印刷